Reg nº 402030
www.blink.com.pt

Instruções GLOBO SENSE

O Globo Sense é a nossa nova visão para o antigo Detect, com novas melhorias. A sua capacidade de deteção é melhorada através do seu sensor infravermelho tornando o Globo Sense ideal para deteções junto a paredes ou edifícios.

I. Especificações

Tensão	220-240 V/AC
Frequência	50Hz
Ângulo de Deteção	180º
Distância de Deteção	15m (<24)
Luz Ambiente	3-2000LUX (aj.)
Tempo de Funcionamento	Mín. 10sec. Bsec. Máx. 15min.
Potência Maxima	Máx. 800W 400W
Temperatura de Func.	-20~+40
Humidade de Func.	<93%RH
Potência Consumida	aprox.0.5W
Altura de Instalação	1.8-2.5m
Velocidade de Deteção	0.6-1.5m/s

II. Funções

- O Globo Sense tem 2 modos de utilização diferentes: Dia e Noite (explicado em detalhe mais a frente).
- O tempo é imcrementado a cada sinal recebido no sensor: Quando o sensor recebe o segundo sinal de presença, será incrementado ao tempo que ja fora iniciado aquando o primeiro sinal.
- O tempo em que a lâmpada permanece ligada pode ser definido manualmente. Desde o mínimo de 10 segundos até ao máximo de 15 minutos.

NOTA: A instalação deve ser feita por um técnico qualificado, que siga estas instruções rigorosamente.
Uma vez que o Globo Sense responde a alterações na temperatura, tente evitar os seguintes pontos.
- Direcionar o Globo Sense na direção de objetos com superfícies com elevada reflexão.
- Direcionar o Globo Sense na direção de objetos que tenham a tendência de se movimentar com a ação do vento.
- Evitar locais com fonte de calor elevadas.

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto, alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BLI_19_2015

Reg nº 402030
www.blink.com.pt

III. Instalação

- Desligue a Corrente.
- Solte o parafuso localizado na parte de trás e retire a tampa (figura1).
- Passe o cabo pelo buraco (figure 2) e ligue os fios conforme indicado na (figura 3).

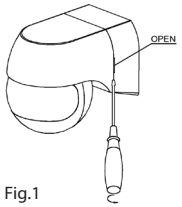

Fig.1

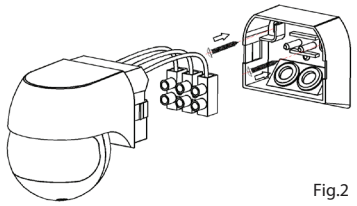
Fig.2

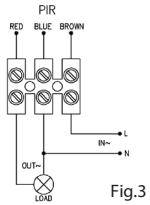

Fig.3

IV. Funções

- O Globo Sense tem 2 opções de funcionamento, Dia e Noite:
  A resposta do Globo Sense pode ser variável, entre 3-2000 lux..
  Ponteiro de controlo: Colocado na opção Luz diurna, opera aproximadamente a 2000 Lux.
  Ponteiro de controlo: Colocado na opção de noite, opera a 3 Lux.
  Para ajustar a zona de deteção durante o dia, o ponteiro de controlo deve estar colocado no modo de operação diurna.

- O Globo Sense permite ajustar o tempo em que a lâmpada permanece ligada:
  A janela de permanência pode ser definida entre 10 seg. e 15 min..
  Ponteiro de controlo (10s)= mínimo (10 séc.).
  Ponteiro de controlo (15min) = Maximo (15 min).
  Na preparação da zona de deteção, recomenda-se que escolha o menor tempo possível.

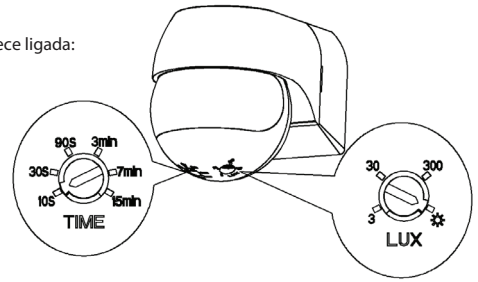

V. Solução de Problemas

Sem Corrente/ Fusivel Queimado:
Solução: Novo Fusivel, Ligue e/ou verifique a corrente.
O Globo Sense não liga / Luz ambiente demasiado elevada:
Solução: Espere que a luz ambiente diminua, ou ajuste o ponteiro de controlo.
Não desliga / Movimento permanente na zona de deteção.
Solução: Verifique se há movimento contínuo na zona de deteção, ajuste o ponteiro de controlo.
Liga e Desliga constantemente / Há uma luz na zona de deteção.
Solução: Alterar a zona de deteção / Aumentar a distância de deteção..
Liga-se quando não é necessário / deteção de carros na estrada.
Solução: Alterar a zona de deteção, direcione o Globo Sense para baixo.
Alteração da distância / Temperaturas ambientes diferentes.
Solução: A temperaturas baixas, diminua o alcance colocando o Globo Sense para baixo, a elevadas temperaturas aumenta a distancia colocando o sensor virado para cima.

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto, alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BLI_19_2015